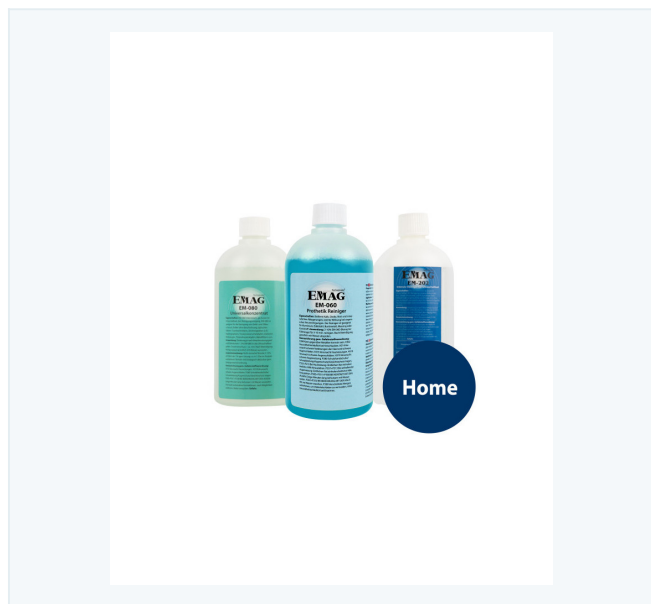


FICHE PRODUIT

Set de concentrés Atelier 100ml

Référence : SOC-EMSET303

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Set de concentrés "atelier" 3x 100 ml

Nettoyant concentré: EM-303, EM-404 et EM-300

Description du produit

Notre **Set de concentrés atelier** est parfaitement adapté pour une utilisation dans un atelier. Il comprend trois nettoyants concentrés: **EM-303**, **EM-404** et **EM-300** (à 100 ml).

EM-303 Le produit EM-303 élimine les fondants à base de résine des platines / hybrides équipées, non équipées et comportant des erreurs d'impression. Nettoie les cadres de brasage, les pâtes à souder non brasées, les graisses, les empreintes digitales et les huiles. Un bon nettoyage et une préservation de l'objet sont assurés lors d'une utilisation conforme du produit !.

Application : 1-5% à 2-15 min. par 60-70 °C. Bien rincer à l'eau courante après nettoyage.

EM-404 Enlève les traces de minéraux, les pellicules oxydées, graisse, résidus de polissage de combustion de métal, métal léger (bloc moteur, carburateur etc.), verre, plastique. Un bon nettoyage et une préservation de l'objet sont assurés lors d'une utilisation conforme du produit !

Application : 1-5% EM-404 pendant 5-20min. par 50-60°C. Bien rincer à l'eau courante après nettoyage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

EM-300 Pour nettoyage à ultrasons intensif il enlève les résidus tenaces sur les pièces d'armes, douilles, roulements à bille, prothèses dentaires mais aussi les objets en inox, laiton et matériaux précieux. EM-300 enlève toutes les salissures tenaces.

Application : 1-3 % EM-300 pendant 2-10 min.

Bien rincer à l'eau courante après nettoyage.

CPNP référence EM-300: 1331626

CPNP référence EM-080: 1331723

CPNP référence EM-404: 1331830

Information additionnelle

Numéro de produit 61015

Domaine d'application : Pour atelier

Fabricant EMAG AG

Poids 0.5

Litre 0,3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13289-set-de-concentres-atelier-100ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com