


## Lampe de stérilisation à ultraviolets, Modèle YL-10B (S-10 Type (55W))

Réf. SOC-MDS-101116

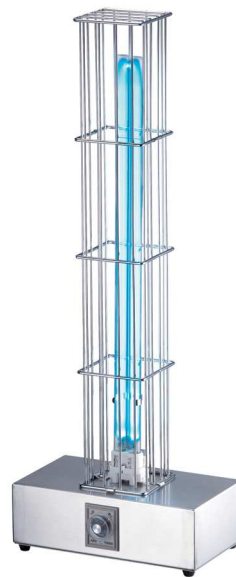

Fonction : stérilisation de l'intégralité de l'espace.

Dans toute zone ayant besoin d'être stérilisée, la lampe UV de YL-10B de haute efficacité est applicable pour mener la stérilisation après la libération de l'espace par les individus. Il peut éliminer les bactéries, les moisissures et autres micro-organismes présents dans l'intégralité de l'espace, comme dans l'air ou sur la surface de tous les outils, les murs et les instruments.

Lieux d'application : hôpital, école, jardin d'enfants, centre de retraite, laboratoire, hôpital vétérinaire, hôtel...



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques :

1. Système de contrôle de temporisation électronique.
  - Le temps de stérilisation le plus long réglable sur le minuteur électronique est de 6 heures.
2. Utilisation des lampes UV Philips (1 pièce de TUV PL-L 55W).
  - Radiations UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour la désinfection.
  - La protection du revêtement intérieur garantit presque la production constante d'UV pendant toute la durée de vie de la lampe.
  - Valeurs de l'irradiance TUV PL-L 55W à une distance de 1,00 mètre, 156  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ .
3. Utilise 1 pièce de ballast électronique.
  - L'efficacité énergétique classés EEI=A2 avec facteur de puissance 0,95  $\sim$ 0.98 qui garantit l'économie d'énergie.
  - Respectueux de l'environnement, composants conformes à la directive RoHS.
  - Protection contre les courts-circuits/ sécurité pour circuit ouvert.
  - Protection auto-coupure pour lampe en fin de vie/Auto-redéfinition après remplacement de lampe défectueuse.
  - Méthode de démarrage à chaud en 1 sec afin d'élargir la durée de fonctionnement des lampes.
4. Fabriqué en acier inoxydable, avec apparence esthétique et durabilité.
5. De petite taille et poids léger.
6. La télécommande à distance sans fil en option lors de l'achat.

Description spécifique	
Puissance	110 – 240 V
Consommation d'énergie	36 W
Dimensions extérieures	260 (L) x 140 (W) x 560 (H) mm
Lampe à UV	1 pièce de TUV-36
Cycle de vie de la lampe	8 000 heures
Poids de l'appareil	1,8 kgs



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration