

Laveuse super Essorage-27 Kg

Réf. **SOC-WED27E-ET**



Caractéristiques :

- Laveuseessoreuse super essorage, suspendue, sans ancrage au sol.
- Facteur G 450.
- Carrosserie, cuve et tambour en inox.
- Bac à produits avec 4 compartiments.
- 8 signaux automatiques pour pompes doseuses, programmables en temps et délai.
- 3 arrivées d'eau.
- Contrôle électronique du balourd grâce au variateur de fréquence, qui détecte la mise en balourd avant l'essorage. Fréquence standard: 50 - 60 Hz.
- Nouveau microprocesseur EASY TOUCH avec écran tactile. 26 programmes préenregistrés.
- Possibilité illimitée de programmer, importer ou exporter des programmes, d'actualiser le logiciel grâce au port USB.
- Traçabilité standard: Tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est enregistré dans la machine et peut être extrait sur un PC grâce au port USB.
- Wet Cleaning standard intégré: niveaux d'eau et vitesses de lavage entièrement réglables pour linge délicat.
- Système Optimal Loading standard: permet d'optimiser la consommation d'eau et de détergents en fonction de la charge.
- LOADING AID avec contrôle de rotation du tambour et eau pour faciliter le chargement.
- Version libre-service disponible en installant un kit centrale de paiement ou monnayeur sur le modèle standard.
- Certification CE, WRAS et GOST. Version pour produit certifié ETL en option.




Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Options :

- Double vidange permettant la récupération d'eau: économies importantes.
- Pieds de mise à niveau.
- Socles de rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm bas du hublot. Modèle WED27.
- Socles de rehausse pour hauteurs de machine identiques. Model WED27.
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: 14 signaux au total.
- Pesage Automatique: système de pesage automatique sur pied.
- Kit vapeur pour transformer une machine électrique ou eau chaude en vapeur.
- Kits libre-service: Monnayeur pièces ou jetons + boîtier pièces / jetons, centrale de paiement; Option d'ouverture de porte retardée en cas de coupure de courant.
- Tension 230 V III 50/60 Hz. Model WED36.
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre.

Description :

* Programme N°20, 75% de charge

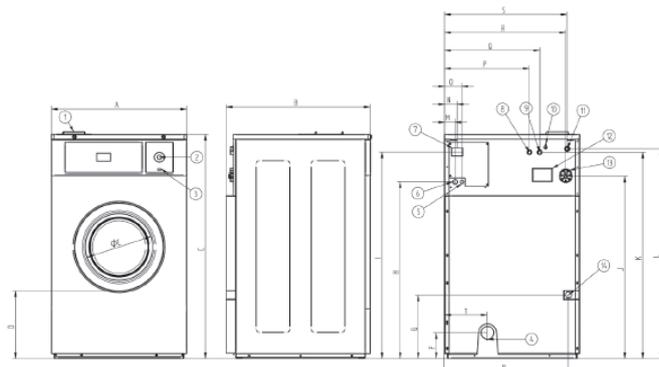

01. Bac produits
02. Bouton d'arrêt d'urgence
03. Port usb
04. Vidange
05. Connexion électrique pour pompes doseuses
06. Connexion électrique
07. Sectionneur
08. Entrée d'eau auxiliaire
09. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
WED27	979	1.041	1.553	610	373	130	532	1.279	1.343	1.282	1.462	1.462	61	74	101	506	586	864	906	367	909



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED27 ET	
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25	
Volume	l	250	
Diamètre	mm	770	
Profondeur	mm	530	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	45/1.035	
Factor G	-	450	
Effort dynamique	KN	4,9 ±1,75	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	15	
Niveau sonore	dB	70	
Version libre-service	-	Oui	
Double vidange	-	Opt	
Système de pesage / Système de bascule	-	Opt/Non	
PORTE			
Hauteur centre du hublot / Hauteur bas du hublot	mm	885/810	
Diamètre	mm	373	
PUISSANCES			
Moteur	kW	3	
Chauffage électrique (chauf. Elect.)	kW	18	
Puissance installée (chauf. Elect.)	kW	19	
Puissance installée (chauf. Vapeur et eau chaude)	kW	3	
CONNEXIONS		ÉLECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE
Tension 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 25 / 100A	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 50A	-
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 32A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"	
Consommation de vapeur maximum (mod. vapeur)	Kg/h	15	
Entrée eau	Inch	3/4"	
Pression d'eau principale	Kgs/cm ²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	175,5	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur / Largeur	mm	979/1.060	
Profondeur / Profondeur	mm	1.041/1.180	
Hauteur / Hauteur	mm	1.553/1.810	
Poids net / Poids brut	kg	502/548	



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration