


Thermostat mural, régulateur de température REGULON

Réf. VLA-REGULON

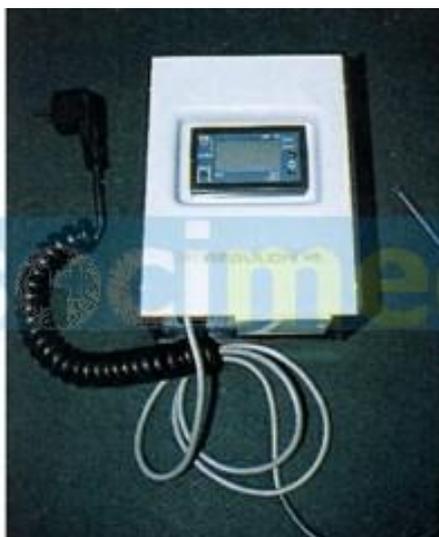

REGULON est un régulateur de température pour chambres noires.

- Il se présente sous la forme d'un boîtier en aluminium anodisé sur lequel vient se raccorder une sonde (fournie) plongeant dans le liquide dont la température doit être régulée.
- Il est possible de raccorder au boîtier, par l'intermédiaire d'un simple prise de courant, tout type de résistance dans la limite de 1500 W en 220 V.
- Le circuit électronique assure le pilotage par impulsions de la résistance, en fonction de la température désirée, avec une précision de 1/10°C.
- Plage de réglage: 15 à 50°C.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration